

26" (66 CM) TOOL GEARCHEST

0,0,0,0,0,0

Assembly Instructions

ARMARIO GEARCHEST PARA HERRAMIENTAS DE 26" (66 CM)

Instrucciones de ensamblaje

ARMOIRE À OUTILS GEARCHEST DE 26" (66 CM)

Instructions d'assemblage



TABLE OF CONTENTS/ÍNDICE/TABLE DES MATIÈRES

CABINET/LOCKER SAFETY2	SEGURIDAD DEL ARMARIO4	SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS2	INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE4	INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Parts2	Piezas4	Pièces
Cabinet Use Requirements2	Requisitos de uso del armario4	Spécifications d'utilisation de l'armoire
Unpack the Cabinet2	Desempaque del armario4	Déballage de l'armoire
Use, Remove and Replace the Drawers2	Uso, remoción y reemplazo	Utilisation, dépose et remise
WARRANTY3	de los cajones4	en place des tiroirs
-	GARANTÍA5	GARANTIE

IT'S TIME TO RETHINK THE GARAGE.® ES TIEMPO DE VOLVER A PENSAR EN EL GARAGE.™ LE GARAGE REPENSÉ.™

CABINET/LOCKER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

ADANGER

You can be killed or seriously injured if you don't <u>immediately</u> follow instructions.

AWARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Parts

Gather the required parts before starting installation.

Parts Supplied:

Keys (2)

Drawer liners (8)

Cabinet Use Requirements

- Intended for use in a garage.
- Maximum weight limit is 35 lbs (16 kg) for each half-width drawer, and 50 lbs (23 kg) for each full-width drawer.
- Maximum weight limit is 300 lbs (136 kg) for the cabinet.

Unpack the Cabinet

AWARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move, assemble or install cabinet or locker.

Failure to do so can result in back or other injury.

NOTE: Keep the packing materials to cushion the cabinet during assembly and then dispose of/recycle all packaging materials.

- 1. Locate the key and unlock the drawers.
- 2. Verify contents. See "Parts Supplied."


Use, Remove and Replace the Drawers

NOTES:

- The drawers will not open when the lid is closed.
- The key locks the lid and all of the drawers.
- Use the drawer liners to avoid scratching or damaging the drawers.

Removing the Drawer

- 1. Unload the contents from the drawer.
- 2. Slide out the drawer as far as it will go.
- 3. Press the lever down on the right-hand track and lift the lever up on the left track to release the drawer. Pull the drawer out the rest of the way.

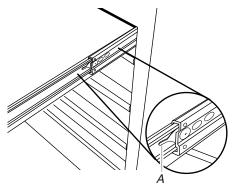

A. Lever

Replacing the Drawer

- 1. Align the drawer guides with the receiving glides.
- Hold the receiving glides firmly and insert the drawer guide.NOTE: It is normal for the drawer to close tightly the first time after it has been removed.
- 3. Push the drawer in completely.

GLADIATOR® GARAGEWORKS PREMIER MODULAR CABINET WARRANTY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

For the life of the product, when the Modular GearBox, GearBin or GearDrawer cabinet is used and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, Gladiator® GarageWorks will pay for replacement or repair of the defective product or parts to correct defects in materials or workmanship.

Gladiator® GarageWorks will not pay for:

- 1. Service calls to correct the installation of any Gladiator® GarageWorks products or to instruct you on how to use or install them.
- 2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
- 3. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
- 4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment or handled in any way inconsistent with the installation instructions included with the product.
- 5. Cosmetic damage including scratches, dings, dents or cracks that do not affect the structural or functional capability of the product.
- 6. Replacement parts or product for Gladiator® GarageWorks products operated outside the United States or Canada.
- 7. In Canada, travel or transportation expenses for customers who reside in remote areas.
- 8. Any labor costs during the limited warranty period.
- 9. Damage resulting from improper loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the assembly instructions provided with the product, including overloading of hooks, baskets, shelves, cabinets, and other Gladiator® GarageWorks accessories used with the product.
- 10. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
- 11. Replacement keys or locking mechanism.
- 12. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Gladiator® GarageWorks dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, call the Gladiator® GarageWorks Customer experience Center, **1-866-342-4089** (toll-free), from anywhere in the U.S.A. In Canada, contact your Whirlpool Canada LP designated service company or call **1-800-807-6777**.

In the United States, Gladiator® GarageWorks means Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022. In Canada, Gladiator® GarageWorks means Whirlpool Canada LP, Mississauga, ON L5N 3A7.

9/07

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for inwarranty service.

Write down the following information about your Modular GearBox, GearBin or GearDrawer cabinet to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial label located on the back of the product.

Dealer name		
Address		
Phone number		
Model number		
Serial number		
Purchase date		

SEGURIDAD DEL ARMARIO

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

A PELIGRO

Si no sigue las instrucciones <u>de inmediato</u>, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

A ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Piezas

Reúna las piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Piezas suministradas:

■ Llaves (2)

■ Forros de cajones (8)

Requisitos de uso del armario

- Diseñado para usarse en un garage.
- El límite de peso máximo es de 35 lb (16 kg) para cada cajón de medio ancho y de 50 lb (23 kg) para cada cajón de ancho completo.
- El límite de peso máximo es de 300 lbs (136 kg) para el armario.

Desempaque del armario

AADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover, ensamblar o instalar el armario.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

NOTA: Conserve los materiales de embalaje para proteger el armario durante el ensamblaje y deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

- 1. Ubique la llave y abra los cajones.
- 2. Verifique el contenido. Vea "Partes suministradas".


Uso, remoción y reemplazo de los cajones

NOTAS:

- Los cajones no se abrirán cuando la tapa esté cerrada.
- La llave asegura la tapa y todos los cajones.
- Use los revestimientos para cajones para evitar que se rayen o se dañen.

Cómo quitar el cajón

- 1. Descargue el contenido del cajón.
- 2. Deslice el cajón completamente hacia afuera.
- Baje la palanca en el riel del lado derecho y levante la palanca sobre el riel del lado izquierdo para liberar el cajón. Jale el resto del cajón completamente hacia fuera.

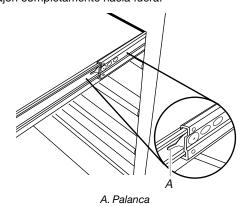

Cómo volver a colocar el cajón

- 1. Alinee las guías del cajón con los rieles receptores.
- 2. Inserte la guía del cajón sosteniendo firmemente los rieles receptores.

NOTA: Es normal que el cajón se cierre de manera ajustada la primera vez después de haber sido quitado.

3. Empuje el cajón completamente hacia adentro.

GARANTÍA DEL ARMARIO MODULAR DE ALTA CALIDAD DE GLADIATOR® GARAGEWORKS

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Durante la vida útil del producto, siempre y cuando se dé al armario modular, con cajones, o tipo cajón de almacenaje para herramientas un uso y mantenimiento de conformidad con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Gladiator® GarageWorks pagará por el reemplazo o la reparación del producto defectuoso o las piezas para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra.

Gladiator® GarageWorks no pagará por:

- 1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de cualquier producto de Gladiator® GarageWorks o para enseñarle a usarlo o instalarlo.
- 2. Daños causados por mal manejo o envío de productos, o productos dañados por accidente, uso indebido, abuso, incendio, inundación, instalación incorrecta, actos fortuitos, negligencia, corrosión, modificación o maltrato.
- 3. Costo de envío o flete para entregar productos de repuesto o para devolver productos defectuosos.
- 4. Reparaciones o reemplazo cuando su producto ha sido empleado para fines ajenos al uso doméstico normal en la casa de una familia, tal como uso en un lugar comercial o se haya tratado de alguna manera en contra de las instrucciones de instalación incluidas con el producto.
- Daños estéticos incluyendo rayaduras, golpes, abolladuras o rajaduras que no afecten la capacidad estructural o de funcionamiento del producto.
- 6. Piezas o productos de repuesto de productos Gladiator® GarageWorks que se empleen fuera de los Estados Unidos o Canadá.
- 7. En Canadá, gastos de viaje o de transporte para clientes que residen en zonas distantes.
- 8. Cualquier gasto de mano de obra durante el período de la garantía limitada.
- 9. Daños causados por la carga indebida que exceda del peso máximo especificado que se detalla en las instrucciones de ensamblaje provistas con el producto, incluyendo la sobrecarga de ganchos, canastas, estantes, armarios y otros accesorios de Gladiator® GarageWorks usados con el producto.
- 10. Superficies dañadas debido a la interacción química que dé como resultado la corrosión de pintura o de metal.
- 11. Mecanismo de traba o llaves de reemplazo.
- 12. Pérdida del contenido del producto debida a robo, incendio, inundación, accidente o actos fortuitos.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SON EXCLUIDAS EN LA MEDIDA EN QUE SEA LEGALMENTE PERMISIBLE. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SEA IMPUESTA POR LEY SERÁ LIMITADA A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ACERCA DE CUÁNTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ESTÁ GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA. Esta garantía no tiene vigor fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Gladiator® GarageWorks para determinar si corresponde otra garantía.

Si necesita servicio llame al Centro para la eXperiencia del cliente de Gladiator[®] GarageWorks al **1-866-342-4089** (gratuito) desde cualquier lugar de los EE.UU. En Canadá, póngase en contacto con su compañía de servicio designada por Whirlpool Canada LP o llame al **1-800-807-6777**.

En los EE.UU., Gladiator® GarageWorks significa Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022. En Canadá, Gladiator® GarageWorks significa Whirlpool Canada LP, Mississauga, ON L5N 3A7.

Guarde este libro y su comprobante de venta juntos para referencia futura. Usted deberá proporcionar evidencia de la compra o una fecha de instalación para obtener servicio bajo la garantía.

Escriba la siguiente información acerca del armario modular, con cajones, o tipo cajón de almacenaje para herramientas para ayudarle mejor a obtener asistencia o servicio técnico si alguna vez llegara a necesitarlo. Deberá tener a mano el número completo del modelo y de la serie. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie que está ubicada en la parte posterior del producto.

Nombre del distribuidor
Dirección
Número de teléfono
Número de modelo
Número de serie
Fecha de compra

SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

ADANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

AAVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Pièces

Rassembler les pièces nécessaires avant de commencer l'installation.

Pièces fournies :

Clés (2)

Doublures de tiroir (8)

Spécifications d'utilisation de l'armoire

- Pour utilisation dans un garage.
- La charge maximale pour chaque tiroir de mi-largeur est de 35 lb (16 kg) et de 50 lb (23 kg) pour chaque tiroir de pleine largeur.
- Charge maximale de 300 lb (136 kg) pour l'armoire.

Déballage de l'armoire

À AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer, assembler, ou installer l'armoire.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

REMARQUE: Conserver les matériaux d'emballage pour la protection du produit lors de l'assemblage; on pourra les jeter ou recycler tous les matériaux d'emballage.

- 1. Localiser la clé et déverrouiller les tiroirs.
- 2. Vérifier le contenu. Voir "Pièces fournies".

Utilisation, dépose et remise en place des tiroirs


REMARQUES:

 Il n'est pas possible d'ouvrir les tiroirs lorsque le couvercle est fermé.

- La clé verrouille le couvercle et tous les tiroirs.
- Utiliser les doublures de tiroirs afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les tiroirs.

Dépose des tiroirs

- 1. Décharger le contenu du tiroir.
- 2. Faire coulisser le tiroir en position complètement ouverte.
- Soulever la manette sur la glissière de droite et abaisser la manette sur la glissière de gauche pour libérer le tiroir. Tirer le tiroir pour le sortir complètement.

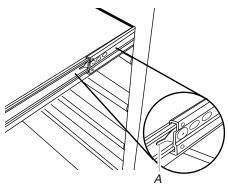

A. Manette

Repositionnement des tiroirs

- 1. Aligner les guides du tiroir avec les glissières.
- En maintenant fermement les glissières en place, insérer le guide du tiroir.
 - **REMARQUE :** Il est normal que la fermeture du tiroir soit bien serrée la première fois après sa dépose.
- 3. Enfoncer complètement le tiroir.

GARANTIE DE L'ARMOIRE MODULAIRE HAUTE QUALITÉ GLADIATOR® GARAGEWORKS

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Pendant toute la vie du produit, lorsque l'armoire modulaire avec boîte, bac ou tiroirs à outils est utilisée et entretenue conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Gladiator® GarageWorks paiera pour la réparation ou le remplacement du produit ou des pièces défectueux pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication.

Gladiator® GarageWorks ne paiera pas pour :

- 1. Les appels de service pour rectifier l'installation de tout produit Gladiator® GarageWorks ou pour expliquer comment l'utiliser ou l'installer.
- 2. Les dommages causés par une manipulation ou une expédition des produits incorrecte, ou les produits endommagés par accident, mésusage, abus, incendie, inondation, installation incorrecte, actes de Dieu, négligence, corrosion, modification ou mauvaise manipulation.
- 3. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer des produits de rechange ou retourner des produits défectueux.
- 4. Les réparations ou remplacements lorsque le produit est utilisé autrement que dans une utilisation normale, unifamiliale, comme dans un environnement commercial, ou manipulé d'une façon non conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.
- 5. Les défauts d'apparence éraflures, traces de choc ou fissures n'affectant pas la fonctionnalité ou la résistance structurale du produit.
- 6. Les pièces ou le produit de rechange pour les produits Gladiator® GarageWorks qui sont utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada.
- 7. Au Canada, les frais de déplacement ou de transport pour les clients qui habitent dans des régions éloignées.
- 8. Tous les frais de main-d'œuvre encourus au cours de la période de garantie limitée.
- 9. Les dommages causés par un chargement incorrect au-delà de la capacité de poids maximum spécifiée dans les instructions d'assemblage fournies avec le produit, y compris la surcharge de crochets, paniers, étagères, armoires et autres accessoires Gladiator® GarageWorks utilisés avec le produit.
- 10. Les surfaces endommagées par une interaction chimique causée par la corrosion de la peinture ou du métal.
- 11. Les clés ou mécanisme de verrouillage de rechange.
- 12. La perte du contenu du produit due à vol, incendie, inondation, accident ou actes de Dieu.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES PROLONGÉES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, ET CE DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI. TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI EST LIMITÉE À UN AN, OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER; PAR CONSÉQUENT LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS STIPULÉES DANS LES PRÉSENTES PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

À l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand Gladiator® GarageWorks autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin de service, appelez le Centre pour l'eXpérience de la clientèle de Gladiator® GarageWorks au 1-866-342-4089 (sans frais), de n'importe où aux É.-U. Au Canada, contactez votre compagnie de service désignée par Whirlpool Canada LP ou composez le 1-800-807-6777.

Aux États-Unis, Gladiator® GarageWorks correspond à Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022. Au Canada, Gladiator® GarageWorks correspond à Whirlpool Canada LP, Mississauga, ON L5N 3A7.

12/07

Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence ultérieure. Pour le service sous garantie, vous devez présenter un document prouvant la date d'achat ou d'installation.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre armoire modulaire avec boîte, bac ou tiroirs à outils pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque signalétique située à l'arrière du produit.

Nom du marchand
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de modèle
Numéro de série
Date d'achat